SC61E0

Aspirateur
Guide de l'utilisateur

✻ Avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement les instructions ci-dessous.
✻ A n'utiliser qu'en intérieur

Français

imagine the possibilities

Merci d'avoir effectué l'achat d'un produit Samsung.
Enregistrez votre produit et gagnez des prix sur
www.samsung.fr

SAMSUNG

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT • Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide, et le conserver comme référence.

AVERTISSEMENT • Les instructions d'utilisation concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de votre aspirateur peuvent varier légèrement de celles décrites dans ce guide.

SYMBOLES ATTENTION/AVERTISSEMENT UTILISÉS

AVERTISSEMENT	Indique qu'il existe un danger de mort ou de blessure grave.
ATTENTION	Indique qu'il existe un risque de blessure à la personne ou de dommage matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Représente une action que vous ne devez PAS faire.
	Représente une information que vous devez suivre.
	Indique que vous devez débrancher l'appareil de la prise murale.

Informations de sécurité

MESURES IMPORTANTES DE PROTECTION

- Lisez attentivement toutes les instructions. Avant la mise en route, assurez-vous que la tension électrique fournie est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'aspirateur sur un tapis ou un sol mouillé.
  N'utilisez pas cet appareil pour aspirer de l'eau.
- Une étroite surveillance est requise si cet appareil est utilisé par, ou à proximité d'un enfant. N'autorisez pas l'utilisation de l'aspirateur comme un jouet. N'autorisez à aucun moment le fonctionnement de l'aspirateur sans surveillance. Utilisez cet aspirateur uniquement pour la fonction pour laquelle il a été prévu par ces instructions.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans sac à poussière.
  Remplacez le sac à poussière avant qu'il ne soit plein afin de garantir la plus grande efficacité.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes. Maintenez l'aspirateur à distance des radiateurs ou autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les pièces en matière plastique de l'unité.
- Evitez de ramasser des objets durs et pointus avec l'aspirateur, ils pourraient endommager les pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau. Ne placez pas de poids sur le tuyau. N'obturez pas l'aspiration ni l'orifice de sortie.
- Mettez l'aspirateur hors tension, au niveau du corps de l'aspirateur, avant de débrancher la prise d'alimentation électrique. Débranchez la prise de l'alimentation avant de changer le sac ou le bac à poussières. Pour éviter l'endommagement, enlevez la prise de l'alimentation en saisissant la prise elle-même, et non pas en tirant la corde.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des jeunes enfants, sauf sous la surveillance d'une personne responsable qui s'assurera que ceux-ci peuvent l'utiliser en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- La prise murale doit être débranchée avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
- L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée.
- Si votre aspirateur ne fonctionne pas correctement, débranchez-le de la prise murale et contactez un technicien agréé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, afin d'éviter tout danger.
- Ne transportez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau.
  Utilisez la poignée sur le corps de l'aspirateur.
- Débranchez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
  Eteignez l'aspirateur avant de le débrancher.
- protection de l'environnement : Prenez soin de déposer l'emballage de votre appareil dans un centre de recyclage de type point vert.

Sommaire

MONTAGE DE L'ASPIRATEUR 05

05 Montage de l'aspirateur

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR 06

06 Cordon d'alimentation
06 Mise en marche/arrêt
06 Variateur de puissance

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES ET DU FILTRE 08

08 Utilisation des accessoires
10 Entretien des accessoires
11 Voyant de saturation du sac
12 Remplacement du sac à poussière
12 Nettoyage du filtre d'aspiration
12 Nettoyage du filtre de sortie
13 Changement des piles (en option)

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 14

GARANTIE 15

Montage de l'aspirateur

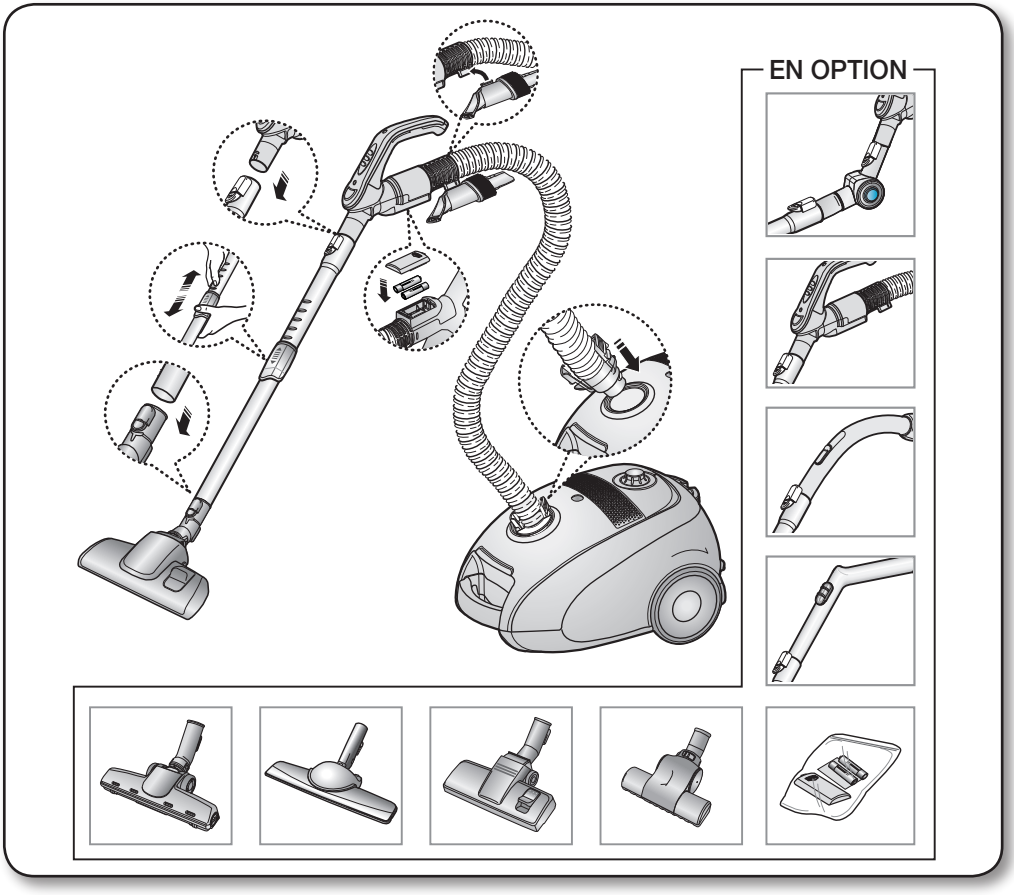

- Les fonctionnalités peuvent varier en fonction du modèle. Reportez-vous aux pages 5 et 6.

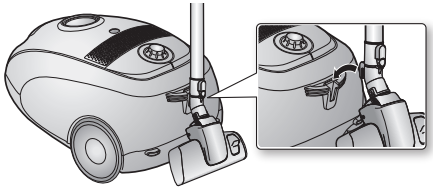

- Pour le rangement, placez la tête d'aspiration sur l'appareil.

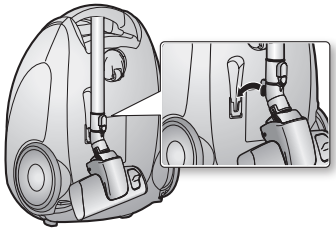

Utilisation de l'aspirateur

CORDON D'ALIMENTATION

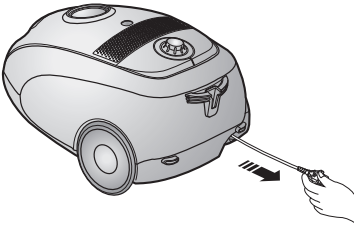

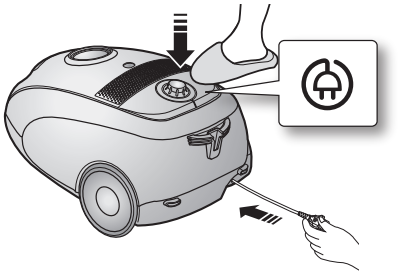

ATTENTION

- Pour débrancher le cordon de la prise murale, tirez par la prise et non par le cordon.

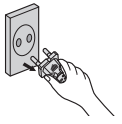

MISE EN MARCHE / ARRET

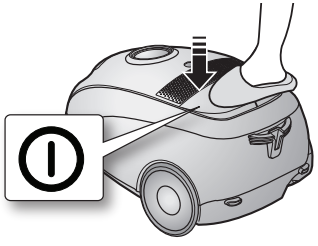

VARIATEUR DE PUISSANCE

MODÈLE TÉLÉCOMMANDÉ (En option)

- TÉLÉCOMMANDE

1. Interrupteur marche/arrêt
   Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche l'aspirateur. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour arrêter l'aspirateur.
2. Variateur de puissance
   Appuyez sur le bouton MIN/MID pour utiliser l'aspirateur avec une puissance d'aspiration réduite (pour nettoyer les rideaux, etc). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour revenir en mode normal.
3. Puissance maximum
   Appuyez sur le bouton MAX pour utiliser l'aspirateur avec une puissance d'aspiration maximum

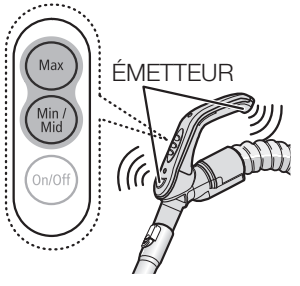

COMMANDE SITUÉE SUR LA POIGNÉE
[L'aspirateur est commandé à l'aide de signaux infrarouges.]

Si la commande à distance située sur la poignée ne fonctionne pas, l'aspirateur peut être actionné à l'aide du bouton de commande (ON/OFF) qui se trouve sur le corps de l'appareil.

- CORPS DE L'APPAREIL

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche l'aspirateur et appuyez de nouveau pour l'arrêter (OFF → ON → OFF)

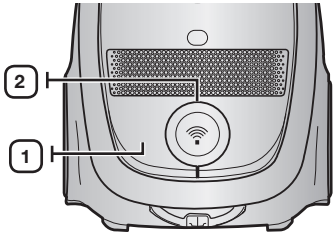

1	Le bouton ON/OFF permet de mettre en marche et d'arrêter l'appareil.
2	Le voyant infrarouge indique l'endroit sur le corps de l'appareil qui reçoit le signal infrarouge de la commande à distance située sur la poignée.

TYPE COMMANDE SUR LE CORPS DE L'APPAREIL (En option)

- RÉGULATEUR DE DÉBIT D'AIR

Pour réduire la puissance d'aspiration pour les rideaux suspendus, les petits tapis, et les autres matières légères, ouvrez le cache de l'orifice jusqu'à ce que l'orifice soit ouvert.

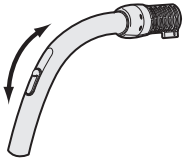

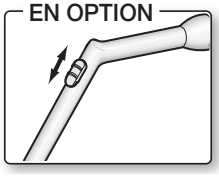

- CORPS DE L'APPAREIL

Pour régler la puissance d'aspiration, faîtes glisser le bouton de contrôle situé sur le corps de l'appareil, de gauche à droite.
MIN = Idéal pour des tissus délicats, tels que les voilages.
MAX = Idéal pour les sols durs et les tapis très sales.

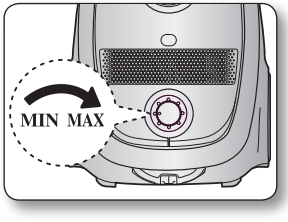

Entretien des accessoires et du filtre

UTILISATION DES ACCESSOIRES

Tube télescopique

- Réglez la longueur du tube télescopique en faisant coulisser en avant ou en arrière le bouton de réglage de la longueur situé au centre du tuyau télescopique.

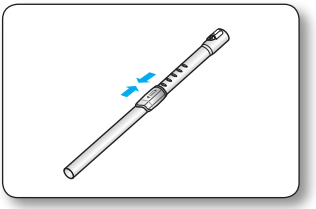

- Pour vérifier la présence de bourrages, séparez le tube téléscopique du tuyau et réglez-le au plus court. Ceci vous permettra de retirer plus facilement les déchets qui bouchent le tube.

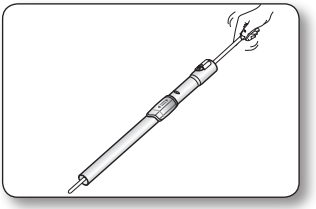

Accessoires (En option)

- Emboîtez à fond l'accessoire à l'extrémité de la poignée du tuyau

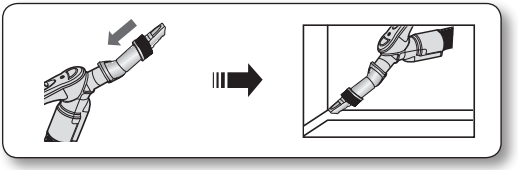

- Tirez et tournez la brosse pour aspirer les zones délicates.

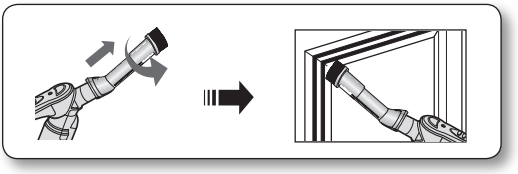

- Pour utiliser le suceur, poussez l'accessoire à l'extrémité de la poignée du tuyau dans la direction opposée.

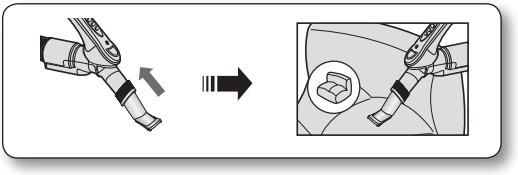

Accessoires (En option)

- Brosse à meubles pour étagères, livres, etc.

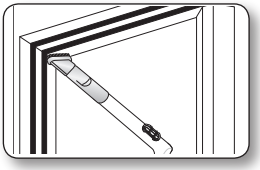

- Suceur plat pour radiateurs, lézardes, coins, espaces entre des coussions.

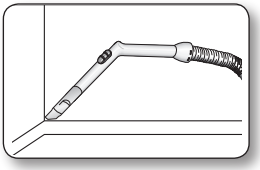

Tube coudé (En option)

- Emboîtez le tube coudé pour raccorder l'extrêmité du flexible avec le tube télescopique.

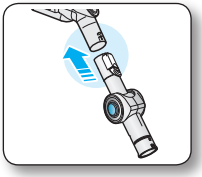

- Emboîtez le tube télescopique dans la partie inférieure du tube coudé.

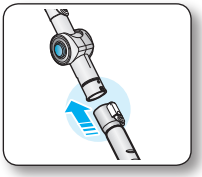

- Appuyez sur le bouton sur le côté.

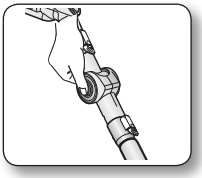

- Maintenez le bouton sur le côté enfoncé pour plier le tube coudé.

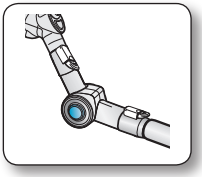

- Avec le tube coudé, vous atteignez sans vous pencher les endroits difficiles à nettoyer comme par exemple sous les meubles.

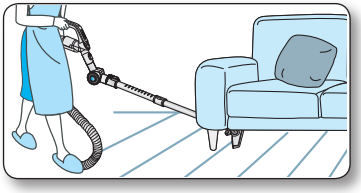

Entretien des accessoires et du filtre

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES

3Way Brush (En option)

- Réglez le levier de l'orifice d'aspiration selon le type de surface du sol.

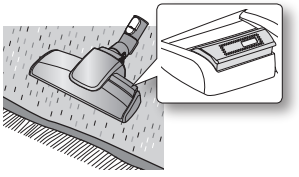

nettoyage d'un tapis ou d'une moquette

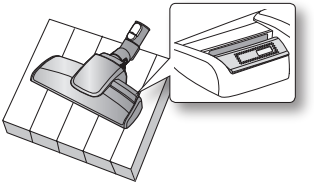

nettoyage d'un sol dur

- Retirez complètement les déchets obturant éventuellement l'orifice d'aspiration.

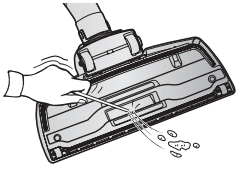

brosse turbo (En option)

Pour un ramassage optimisé des poils d'animaux et des fibres sur les tapis et moquettes.

Aspirer fréquemment des poils d'animaux domestiques peut ralentir la rotation en raison des matières qui s'emmêlent autour du tambour. Dans ce cas, nettoyez le tambour avec précaution.

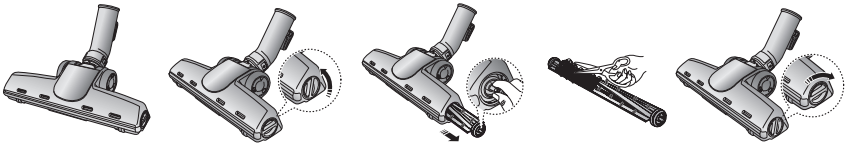

brosse parquet (En option)

Aspirez la poussière dans une large zone en une seule fois.

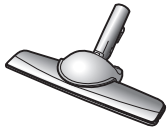

- Retirez complètement les déchets obstruant éventuellement l'orifice d'aspiration

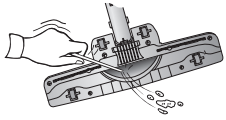

mini brosse turbo (En option)

Toute obstruction de la turbine empêche la brosse de tourner. Retirez si nécessaire les objets obstruant la turbine.

Pour aspirer les fibres et les poils d'animaux sur les meubles et les draps.



Retirez les éléments obstruant l'orifice d'aspiration.

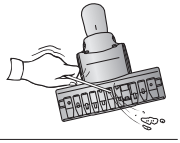

Tournez le bouton de déverrouillage sur la position dévérouiller et retirez les éléments obstruant l'orifice d'aspiration.

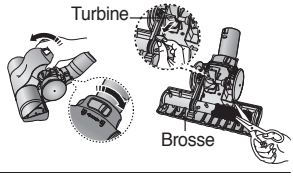

Emboîtez le couvercle sur l'avant de la brosse après l'avoir nettoyée et fermez le couvercle. Après avoir fermé le couvercle, n'oubliez pas de tourner le bouton sur la position verrouiller.

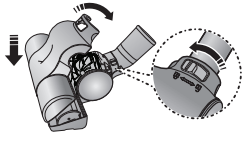

AVERTISSEMENT Utilisez cette brosse uniquement sur les couvertures.Veillez à ne pas endommager la brosse en retirant les objets obstruant la turbine.

VOYANT DE SATURATION DU SAC

Si l'indicateur de changement devient rouge lors de l'utilisation de l'aspirateur, il est nécessaire de procéder au remplacement du sac à poussière.

Si l'indicateur reste rouge même après le changement du sac, éteignez l'aspirateur et vérifiez que le tuyau, le tube, la brosse ou le filtre d'entrée/de sortie ne sont pas obstrués.

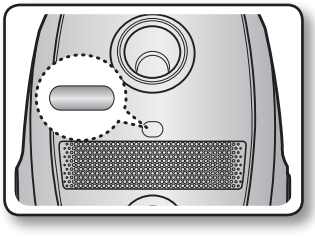

Entretien des accessoires et du filtre

REMPLACEMENT DU SAC À POUSSIÈRE

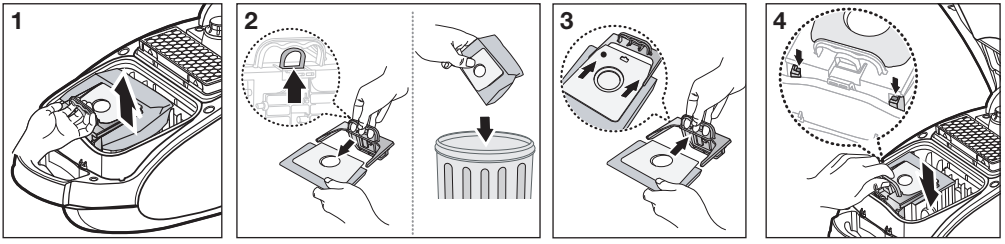

EN OPTION

- Pour les sacs en tissu
  Après utilisation, si le sac à poussière est plein, nettoyez le sac en tissu et réutilisez-le.
- Sac en microfibres
  Un sac à poussière usagé peut être refermé hermétiquement en retirant le papier de la bande adhésive et en refermant l'orifice.



Vous pouvez vous procurer des sacs à poussières chez votre revendeur habituel. Vous pouvez utiliser au choix des sacs tissus (Microfibres:VP-78M, Sac en papier:VP-77)

NETTOYAGE DU FILTRE D'ASPIRATION

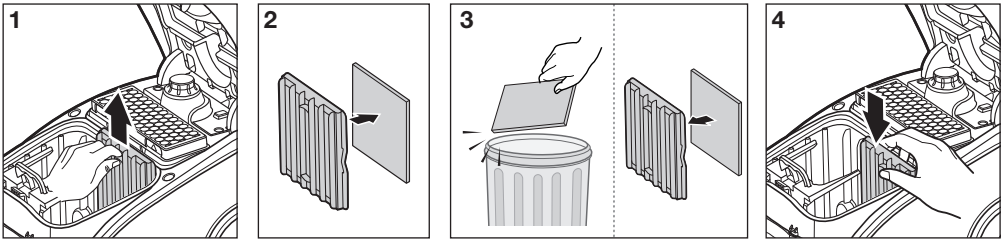

Ne jetez pas le filtre.

NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

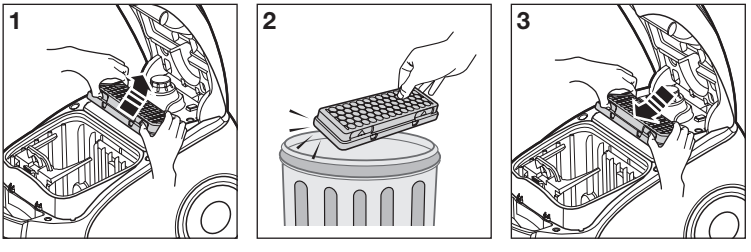

Vous pouvez vous procurer des filtres de rechange auprès de votre revendeur Samsung.

Entretien des accessoires et du filtre

CHANGEMENT DES PILES (EN OPTION)

1. Si l'aspirateur ne fonctionne pas, remplacez les piles. Si le problème persiste, contactez notre revendeur.

2. Deux piles de type LR3 sont nécessaires.

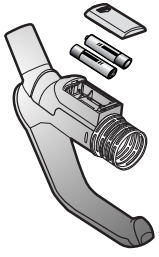

AVERTISSEMENT

1. Ne démontez pas ou ne rechargez pas les piles.

2. N'approchez pas les piles de sources incandescentes.

3. Respectez les polarités (+) et (-).

4. Placez les piles correctement.

Type de piles : LR3

Résolution des problèmes

PROBLÈME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	• Contrôlez le câble, la fiche et la prise murale. • Laissez refroidir.
La puissance d'aspiration diminue progressivement.	• Contrôlez la présence d'un bourrage et retirez-le.
Le cordon ne s'enroule pas complètement.	• Déroulez le cordon sur 2 ou 3 mètres et appuyez sur le bouton d'enroulement du cordon
L'aspirateur n'aspire pas la poussière.	• Contrôlez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
Puissance d'aspiration faible ou s'affaiblissant	• Veuillez contrôler le filtre et, si nécessaire, le nettoyer comme illustré dans les instructions.

Garantie

Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi. Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie.
(La facture d'achat fait office de bon de garantie)

Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Revendeur : _____

Cet aspirateur est conforme aux dispositions suivantes.

Directive EMC : 2004/108/EEC

Directives sur la sécurité basse tension : 2006/95/EC

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
270, avenue du Président Wilson
93458 La Plaine Saint Denis Cedex

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

N° magique Indigo 36 60 dites « samsung » (0.15€ ttc/min)

Vous pouvez également vous connecter à notre site internet

http://www.samsung.com/fr

Code No. DJ68-00452C REV(0.0)